
■ 正しくご使用ください

一般的な注意事項については、P.1144~をご参照ください。

並列接続


互換ケーブルSF2B-CB05-B(別売)を使用した場合のみ、 最大2セットまで並列接続が可能です。詳しくは、取扱説明 書をご参照ください。

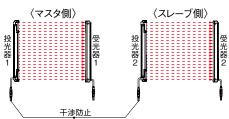


※周波数切換スイッチ(投・受光器共)をマスタ側の場合"1"に、 スレーブ側の場合"2"に設定してください。

直列·並列混合接続

互換ケーブルSF2B-CB05-B(別売)を使用した場合のみ、最大3 セット(合計光軸数は最大128光軸。但しSF2B-A□は、2セット 接続時96光軸、3セット接続時64光軸)まで直列接続、並列接 続の混合が可能です。詳しくは、取扱説明書をご参照ください。

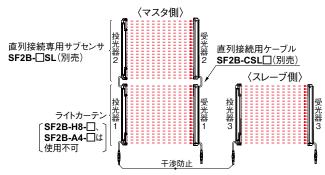

※ 周波数切換スイッチ(投・受光器共)をマスタ側の場合"1"に、 スレーブ側の場合"2"に設定してください。

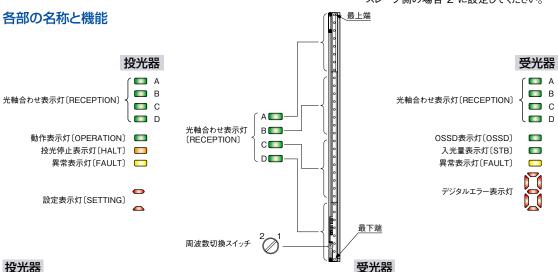

投光器

1×70111				
名 称		機能		
光軸合わせ表示灯 (赤色/緑色) 〔RECEPTION〕	А	センサ上部全光軸入光時:赤色点灯 センサ最上端光軸入光時:赤色点滅 制御出力(OSSD1、OSSD2) ON時:緑色点灯 (SF2B-CB05-B使用時、常時消灯)		
	В	センサ中上部全光軸入光時:赤色点灯 制御出力(OSSD1、OSSD2)ON時:緑色点灯 (SF2B-CB05-B使用時、常時消灯)		
	С	センサ中下部全光軸入光時: 赤色点灯 制御出力(OSSD1、OSSD2) ON時: 緑色点灯 (SF2B-CB05-B使用時、常時消灯)		
	D	センサ下部全光軸入光時:赤色点灯 センサ最下端光軸入光時:赤色点滅 制御出力(OSSD1、OSSD2) ON時:緑色点灯 (SF2B-CB05-B使用時、常時消灯)		
動作表示灯(赤色/緑色)〔OPERATION〕		制御出力(OSSD1、OSSD2) OFF時: 赤色点灯制御出力(OSSD1、OSSD2) ON時: 緑色点灯		
投光停止表示灯(橙色) 〔HALT〕		投光停止時:点灯、投光時:消灯		
異常表示灯(黄色) 〔FAULT〕		センサ異常時点灯または点滅		
設定表示灯(赤色) 〔SETTING〕		常時消灯 (SF2B-CB05-B使用時 周波数1に設定時、1つ点灯 周波数2に設定時、2つ点灯		
周波数切換スイッチ		SF2B-CB05-B 使用時、マスタ/スレーブの切り換えに使用。 マスタ側は"1"、スレーブ側は"2"に設定。		

	·H	اريا.	
光軸台	わせ	表示灯	
ノレ+叫 ロ	11/2 6:	レベノコンクコ	

(赤色/緑色)

(RECEPTION)

夕 称

機 能 センサ上部全光軸入光時:赤色点灯 センサ最上端光軸入光時:赤色点滅 制御出力(OSSD1、OSSD2) ON時:緑色点灯 センサ中上部全光軸入光時:赤色点灯 制御出力(OSSD1、OSSD2) ON時: 緑色点灯 センサ中下部全光軸入光時: 赤色点灯 С

D OSSD表示灯 (赤色/緑色)[OSSD]

制御出力(OSSD1、OSSD2)ON時:緑色点灯 制御出力(OSSD1、OSSD2) OFF時: 赤色点灯 制御出力(OSSD1、OSSD2)ON時:緑色点灯 余裕入光時(入光量130%以上)(注1): 緑色点灯 安定入光時(入光量115~130%)(注1): 消灯 不安定入光時(入光量100~115%)(注1): 橙色点灯

センサ下部全光軸入光時: 赤色点灯 センサ最下端光軸入光時: 赤色点滅

制御出力(OSSD1、OSSD2) ON時: 緑色点灯

入光量表示灯 (橙色/緑色)[STB] 異常表示灯(黄色)

(FAULT)

遮光時:消灯(注2) センサ異常時点灯または点滅

デジタルエラー表示灯 (赤色)(注3)

ロックアウト時に異常内容を点灯表示 SF2B-CB05-B使用時 ロックアウト時に異常内容を点灯表示 周波数1に設定時、真中が点灯 周波数2に設定時、真中および下段が点灯

周波数切換スイッチ

SF2B-CB05-B使用時、マスタ/スレーブの 切り換えに使用。マスタ側は"1"、スレーブ 側は"2"に設定。

入光量100%としています。 (注2): 遮光時とは、検出領域内に遮光物が存在する状態をいいます。

(注3): 詳細については、トラブルシューティング(P.521) および製品付属の取扱説明書をご参照ください。

(注1):制御出力(OSSD1、OSSD2)がOFFからONに切り換わるしきい値を

(注4): 本体には、〔〕内の名称が表記されています。